

Zeit/Datum/Identifikationsnummer setzen

ZMD120AR21 – ZMD120AR41

Betriebsanzeige

Beispiel ZMD120AR21

Pfeil über dem Symbol „Uhr“ blinkt.


Phasenspannungen

Energierichtung

Leistungsindikator


Tarifpfeil

Zeit/Datum ungültig

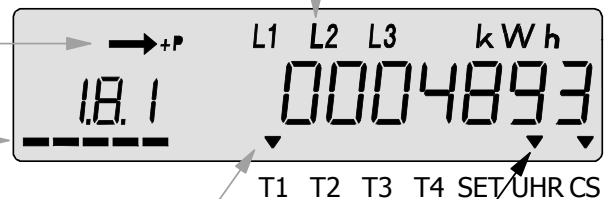

Diese Fehlermeldung steht am Anfang der Anzeigeliste.


Fehlermeldung in der Anzeigeliste

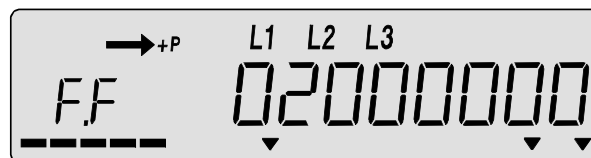

Einstieg in den Setzmodus

1. Ausgehend von der Betriebsanzeige
2. Anzeigetaste drücken


Betriebsanzeige

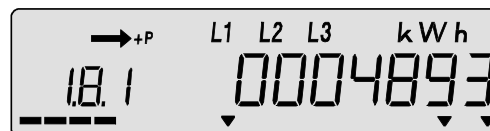

Anzeigetaste

3. Anzeigekontrolle erscheint
4. Rückstell Taste (unter der Frontklappe) drücken

Anzeigekontrolle

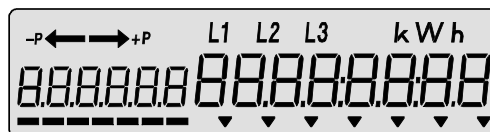


Rückstell Taste



5. ID-Nummer (0.0) erscheint
6. Anzeigetaste drücken


erste zu setzende Zeile:
ID-Nummer

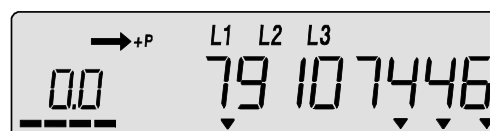

Anzeigetaste

7. Zeit (0.9.1) erscheint


Zeile Zeit (0.9.1) ansteuern

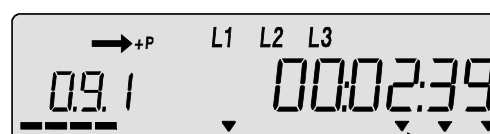

Zähler im Setzmodus


Zeit setzen

1. Rückstelltaste drücken, erste Zahl blinkt

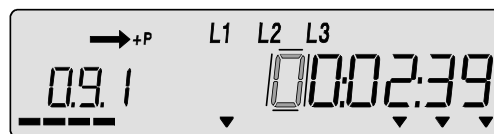


Zeile zum Setzen öffnen, erste Zahl blinkt

2. mit Anzeigetaste Zahl um je 1 erhöhen, bis sie korrekt ist

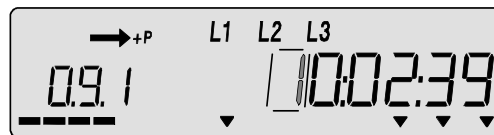


Zahl um 1 erhöhen, bis richtig

3. mit Rückstelltaste auf nächste Zahl nach rechts schieben

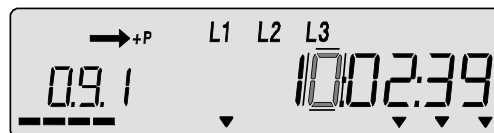



nächste Zahl ansteuern

4. mit Anzeigetaste wieder Zahl erhöhen, bis sie korrekt ist

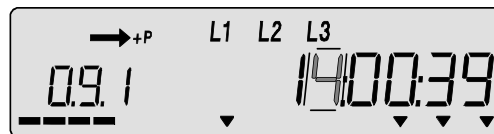


Zahl um 1 erhöhen, bis richtig

5. Vorgang wiederholen, bis alle Zahlen korrekt gesetzt sind

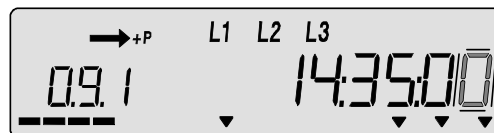

wiederholen bis letzte Zahl gesetzt


6. Rückstelltaste drücken, ganze Zeile blinkt, prüfen ob korrekt eingegeben

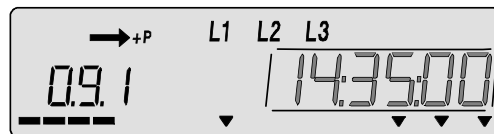

ganze Zahl blinkt

Korrigieren:

1. Anzeigetaste drücken
2. ursprüngliche Zeit erscheint wieder
3. nochmals beginnen wie oben angegeben

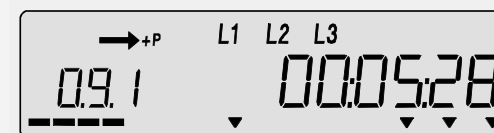


korrigieren mit Anzeigetaste



bisherige Zeit erscheint

7. Warten bis die gesetzte Zeit erreicht ist
8. Rückstelltaste drücken, neue Zeit ist gesetzt

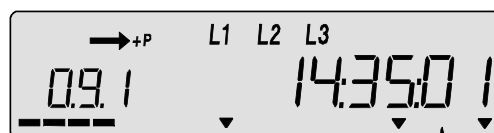


falls richtig, nochmals



Zeit ist gespeichert und läuft
Pfeil über "UHR" verschwindet


Datum setzen

1. Anzeigetaste drücken, bis Zeile Datum (0.9.2) erscheint

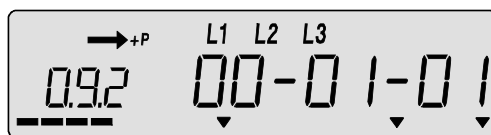



Zeile Datum (0.9.2) ansteuern

2. Rückstelltaste drücken, erste Zahl blinkt

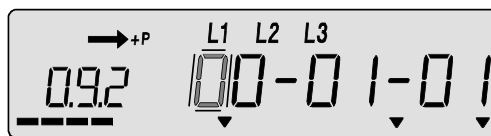



erste Zahl blinkt

3. mit Rückstelltaste nach rechts schieben und Zahl mit Anzeigetaste erhöhen, bis korrekt

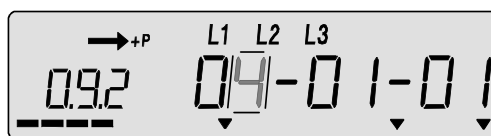


Zahl ansteuern und ändern

4. Wiederholen, bis letzte Zahl korrekt gesetzt ist

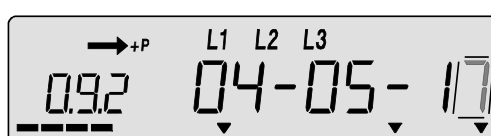


wiederholen, bis letzte Zahl gesetzt ist

4. Rückstelltaste drücken, ganze Zeile blinkt, prüfen ob korrekt

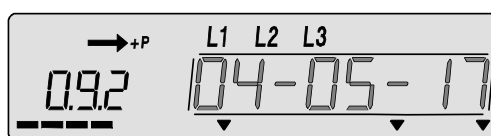

ganze Zeile blinkt


5. Rückstelltaste drücken, Datum ist gespeichert

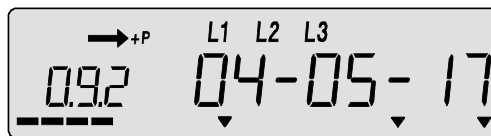

Datum ist gespeichert


Identifikationsnummer setzen

1. Anzeigetaste drücken, bis Zeile ID-Nummer (0.0) erscheint

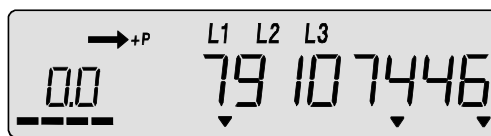



Zeile ID-Nummer (0.0) ansteuern

2. Rückstelltaste drücken, erste Zahl blinkt

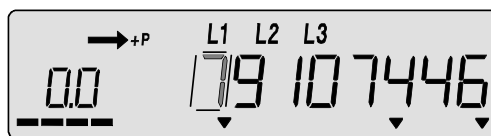



erste Zahl blinkt

3. mit Rückstelltaste nach rechts schieben und Zahl mit Anzeigetaste erhöhen, bis korrekt

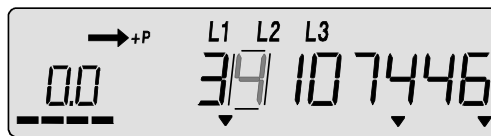


mit Rückstelltaste nach rechts mit Anzeigetaste ändern

4. Wiederholen, bis letzte Zahl korrekt gesetzt ist

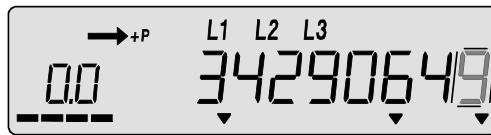


wiederholen, bis letzte Zahl gesetzt ist

5. Rückstelltaste drücken, ganze Zeile blinkt, prüfen ob korrekt

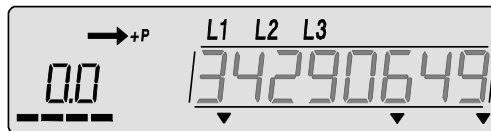

ganze Zeile blinkt


6. Rückstelltaste drücken, ID-Nummer gespeichert

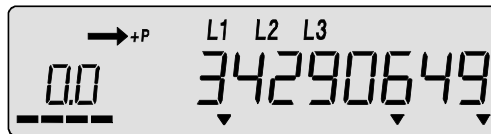

ID-Nummer ist gespeichert


Kurze Nummer eingeben

Bindestrich setzen für nicht benötigte Stellen

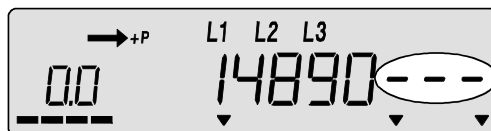


5-stellige ID-Nummer setzen

← nicht benötigte Stellen

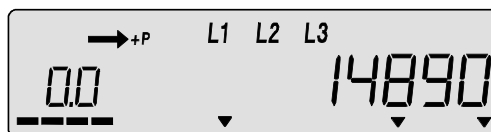


ID-Nummer rechtsbündig ist gespeichert

Underline setzen für Abstände

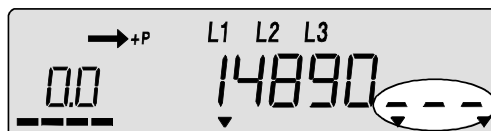

ID-Nummer mit Abständen

← Platzhalter für Abstand

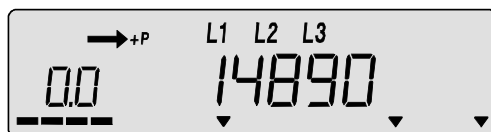

ID-Nummer linksbündig ist gespeichert